



Digital ignition



TM 400

Handleiding, ombouw van CDI naar Carmo TCI-systeem


- De CDI-bobine dient vervangen te worden door de Carmo TCI-bobine. De bobine bevindt zich links langs de motor. De TCI-bobine kunt u bevestigen met de standaard bouten.



- Aan de CDI-Bobine zitten 2 draden, die naar een connector gaan. Deze 2 draden kunt u afknippen. U dient nu 2 fastons aan de oranje kabel te knippen (1 ring en 1 voor de bobine). De 'ring' gaat op de + pole van de accu en de 'rechte' op de bobine. Op de bobine zitten 2 pinnen, één pin met een '-' en één met een '+'. De oranje draad komt op de '+'.

- U kunt nu de nieuwe connector monteren. Op de connector staat bij elke 'ingang' een nummer. Hieronder staat beschreven welk nummer bij welke kleur hoort. De overige draden hoeft u niet te gebruiken!

	Originele kleuren	Carmo kleuren	Omschrijving
1 =	Rood	Rood	Geschakelde 12V
2 =	Zwart	Groen	Massa
3 =	Wit	Geel	Pick-up referentie
4 =	Groen	Wit	Pick-up signaal
5 =	Zwart/groen	Paars	Stop, naar massa is GO
6 =	Blauw <u>(Zie tekst hieronder)</u>	Orange	Naar Carmo TCI-bobine

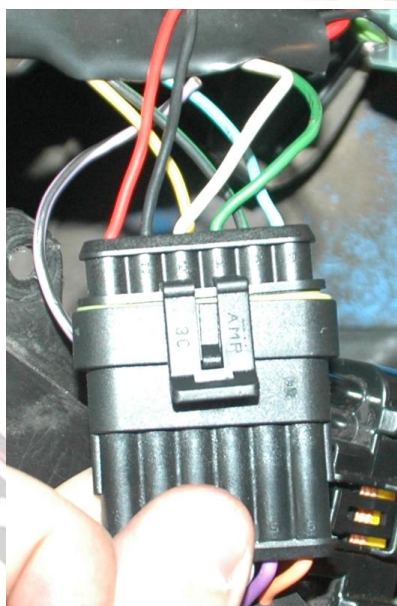

- Om de unit te verbinden met de bobine, verbind u deze met de blauwe draad. U maakt aan beide kanten van de draad een faston vast. één voor de bobine en één voor de connector.

- Hierna bevestigt u de unit op de Crosser.

Veel Plezier!

Onderdelen lijst.

- 1 Ronde faston.
- 2 Bobine fastons
- Connector met contra (6 polig)
- 50 cm Oranje draad
- 50 cm Blauwe Draad
- 1 TCI-bobine
- 1 TCI-unit