




## Digitale Ontsteking



Unilli Motor Eagle

## Handleiding, ombouw van CDI naar Carmo TCI-systeem

- Verwijder de oude unit ->

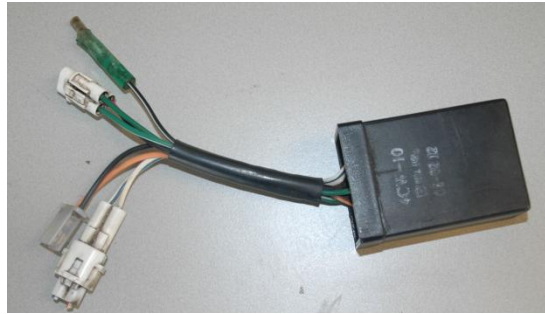

- U dient eerst de bobine van de quad te vervangen. Deze bevindt zich onder het spatbord rechtervoor. De CDI-bobine wordt vervangen door de bijgeleverde TCI-bobine + kabel.

- De nieuwe TCI-bobine van Carmo kunt u bevestigen op dezelfde plaats. Dit kan bijvoorbeeld met tie rips, zie foto:



- Aan de originele Bobine zitten 2 draden bevestigd. 1 oranje en 1 zwarte draad. De zwart draad kunt u afknippen en/of intapen. Aan de oranje draad kunt u de nieuwe faston knippen en bevestigen op de TCI-bobine. De oranje draad moet op het bobine pinnetje komen met het merkteken '-'.  
-

- Omdat dit een TCI-bobine is, moet één kant 12 Volt zijn. Met het bijgeleverde hulpstuk kunt u de geschakelde 12V (Bruine draad) van de unit verbinden met de TCI-bobine, doormiddel van de bijgeleverde draad (rood). Na het bevestigingen van de faston, kunt u de bobine verbinden met de 12V. De 12V op de bobine moet op het '+' teken bevestigd worden.



- De Carmo ontstekingsunit werkt op de accu en niet op de spoel in het vliegwiel. De unit heeft dan ook 12 Volt nodig. Met het bijgeleverde hulpstuk kunt u de 12 Volt aftappen van de voedingsdraad van de Bobine.

U dient nu de nieuwe connector te bevestigen. Dit gebeurt aan de draden waar de oude CDI-unit aan vast zat. U dient eerst het rubberdje over te draad te schuiven, dan te strippen en daarna de faston erop te knijpen. De connector is genummerd, hieronder staan de draadkleuren met de nummers.

- 1: 12 Volt – Rood
- 2: Massa – Zwart
- 3: Bobine – Oranje
- 4: massa Pick-up – Wit/Rood
- 5: Pick-up – Wit/Blauw
- 6: Stop – Blauw/Wit

**Veel Plezier!**



## Onderdelen lijst.

- 2 hulpstukken om draden aan elkaar te verbinden.
- 70 cm rode draad (geschakelde 12V)
- 2 Fastons + beschermhoesjes
- 1 TCI-bobine
- 1 TCI-unit
- 1 Connector met pinnen en rubbers.