




Digitale Ontsteking




Xing Yang XY500GH

Handleiding, ombouw van CDI naar Carmo TCI-systeem

- De CDI-bobine dient vervangen te worden, door de Carmo TCI-bobine. De bobine bevindt zich achter de bestuurdersstoel langs de spanningsregelaar. De Bougiekabel kunt u uit de CDI-bobine draaien en in de TCI-bobine draaien. De TCI-bobine kunt u bevestigen met snelbinders.
- Aan de CDI-Bobine zit 1 draad. Deze Zwart/gele draad zet u op het pinnetje met het '-' teken op de TCI-Bobine.
- Nu kunt u met de rode draad de TCI-bobine van 12V voorzien. Achter de radiator (linksonder) zit een beschermhoes om verschillende connectoren heen. Hier bevindt zich een witte 4-polige connector met een blauw/rode draad. Met behulp van het verbindingstuk verbindt u de blauw/rode draad met de meegeleverde rode draad.
- Deze rode draad legt u langs het frame omhoog. Het andere uiteinde van de rode draad dient u de faston op te knippen en op het pinnetje met het '+' teken van de bobine te bevestigen.

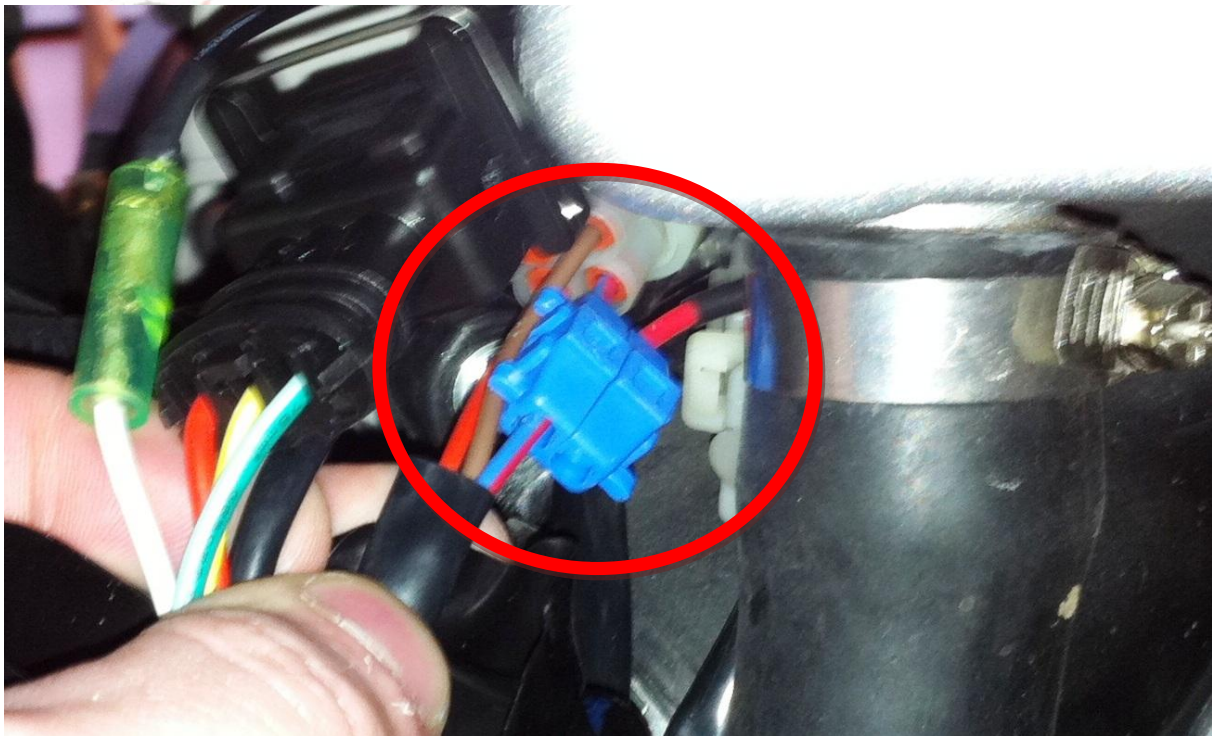

U kunt nu de Carmo TCI-unit bevestigen aan de witte connector. De grote grijze connector kunt u los laten liggen.

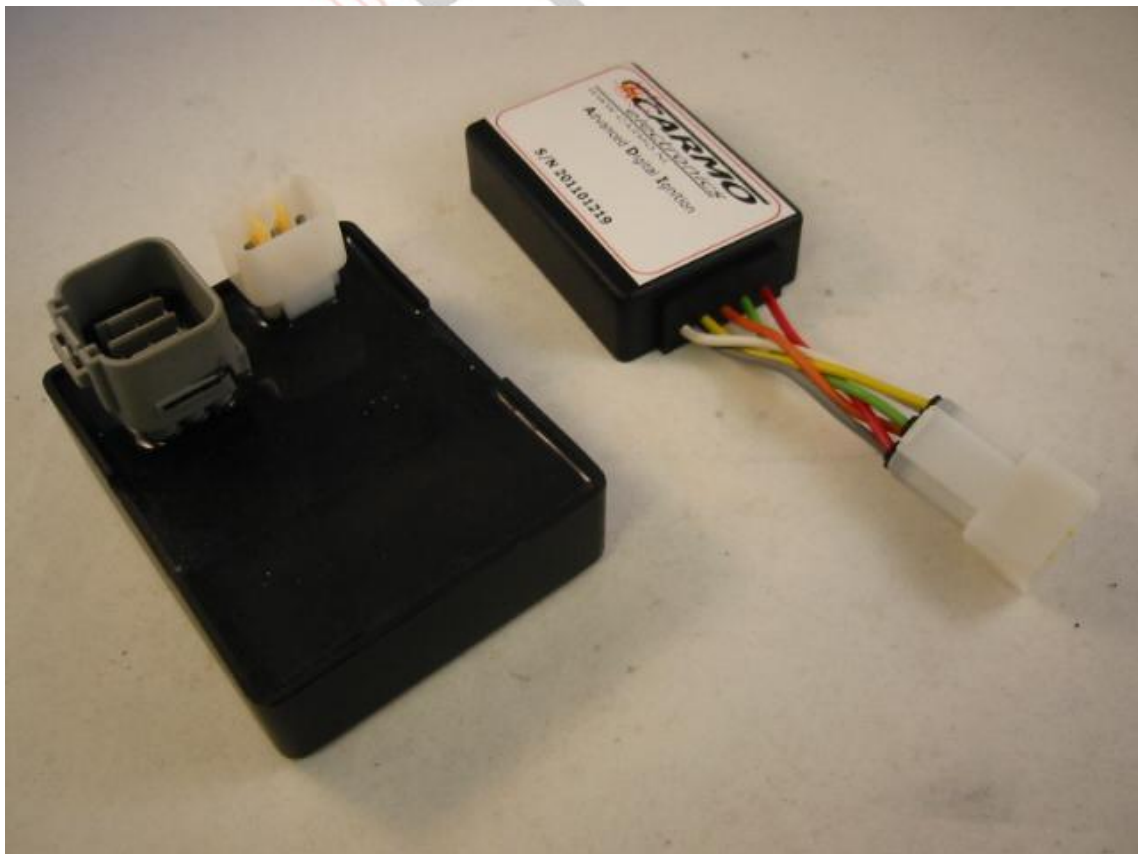

Veel Plezier!

Onderdelen lijst.

- 1 hulpstuk om 2 draden met elkaar te verbinden.
- 50 cm rode draad
- 1 Fastons
- 1 TCI-bobine
- 1 TCI-unit