



Digitale Ontsteking



ATV 260

Handleiding, ombouw van CDI naar Carmo TCI-systeem

- De 2 CDI-bobines dienen vervangen te worden door de Carmo TCI-bobines. De bobines bevinden zich onder de tank. De Bougiekabel kunt u uit de originele CDI-bobine draaien en in de TCI-bobine van Carmo draaien. De TCI-bobine kunt u bevestigen met snelbinders.



- Aan de CDI-Bobines zitten 2 kabels, die naar een connector gaan. De groene draad dient u bij beide bobines af te knippen bij de connector. De zwart/gele draad knipt u af bij de bobine. Deze draad stript u en u knijpt de faston eraan. De connector klikt u terug en de zwart/gele draad zet u op het pinnetje met het '-' teken op de TCI-Bobine.




- Nu kunt u de 2 Oranje draden verbinden met de TCI-bobine. U dient eerst de fastons erop de knippen, elke draad 1. Hierna bevestigt u de draden op het bobine pinnetje met het '+' teken. De draad legt u langs het frame richting het contactslot.



- De oranje draden moet u verbinden aan de zwarte draad (12V) van het contactslot. Dit kunt u doen doormiddel van de bijgeleverde hulpstukken. Hiermee kunt u doormiddel van een knijpbeweging 2 draden met elkaar verbinden.

- Op de connector van de ontstekingsunit zit een zwart/rode draad. Deze kabel knipt u door. De zwart/rode draad die naar de connector van de unit gaat, verbind u doormiddel van de rode draad en 2 hulpmiddelen aan de zwarte draad van het contactslot (12V).

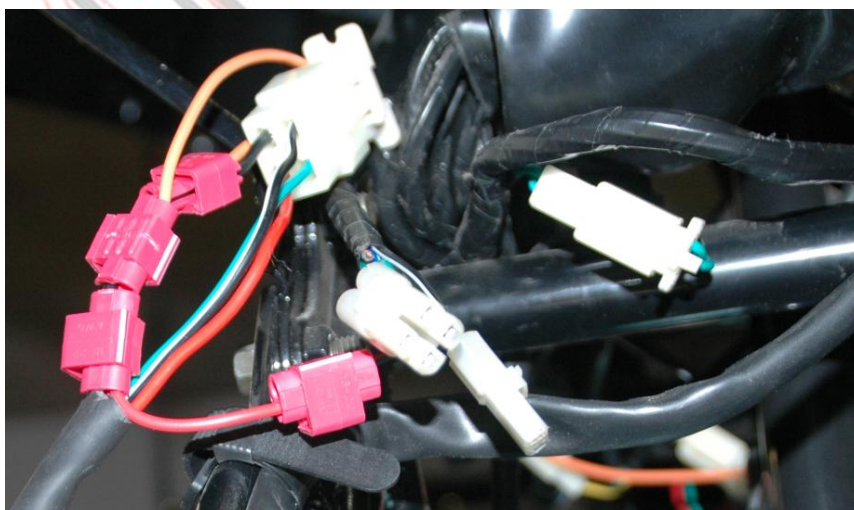

- Hierna bevestigt u de unit op de quad. Dit kan doormiddel van snelbinders.



Veel Plezier!

Onderdelen lijst.

- 4 hulpstukken om draden met elkaar te verbinden.
- 15 cm rode draad
- 2 x 60 cm oranje draad met faston
- 2 Fastons + beschermhoesjes
- 2 TCI-bobines
- 1 TCI-unit