



## Digitale Ontsteking



Zongshen 50cc quad Yakaz


## Handleiding, ombouw van CDI naar Carmo TCI-systeem

- De CDI-bobine dient vervangen te worden, door de Carmo TCI-bobine. De bobine bevindt zich onder het rechtervoor spatbord. De Bougiekabel kunt u uit de CDI-bobine draaien en in de TCI-bobine draaien. De TCI-bobine kunt u bevestigen met snelbinders.




- Aan de CDI-Bobines zitten 2 kabels, die naar een connector gaan. De groene draad knipt u door en beschermd u eventueel met een krimkousje tegen vocht. Deze draad wordt niet meer gebruikt. De Zwart/gele draad knipt u af bij de bobine. Deze draad stript u en knijp u de faston aan. Deze draad zet u op het pinnetje met het '-' teken op de TCI-Bobine.


- Nu kunt u met de Oranje draad de TCI-bobine met de accu verbinden. Het uiteinde bij de bobine dient u de faston op te knijpen en op het pinnetje met het '+' teken te bevestigen. Het andere uiteinde legt u langs het frame richting de accu. Hier knijpt u het "oogje" aan en zet deze op de pluspool op de accu.

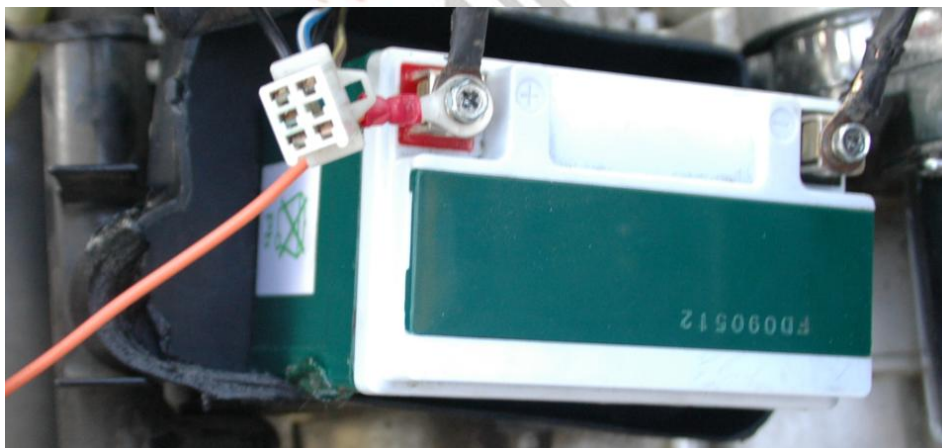

Onder de voorkap, int het midden, lopen draden naar het contactslot. Deze zijn verbonden met een connector. In deze connector zit een groene draad, dit is de geschakelde 12V. Met het bijgeleverde hulpstuk kunt u de rode draad met de groene draad verbinden. De rode draad legt u langs het frame richting de unit.

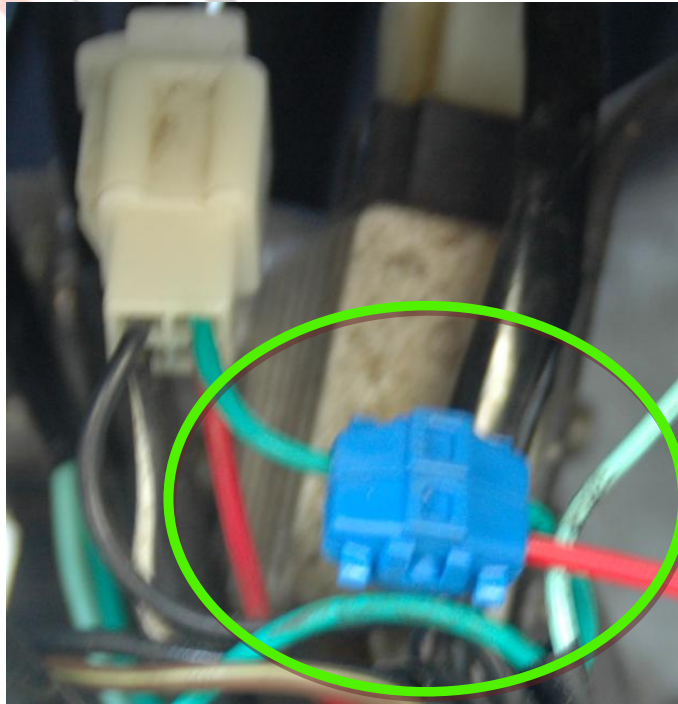

Bij de connector van de unit, knip u de zwart/rode draad door. Met het bijgeleverde hulpstuk verbindt u de rode draad (vanaf contactslot), met de zwart rode draad. Hierna bevestigt u de unit.

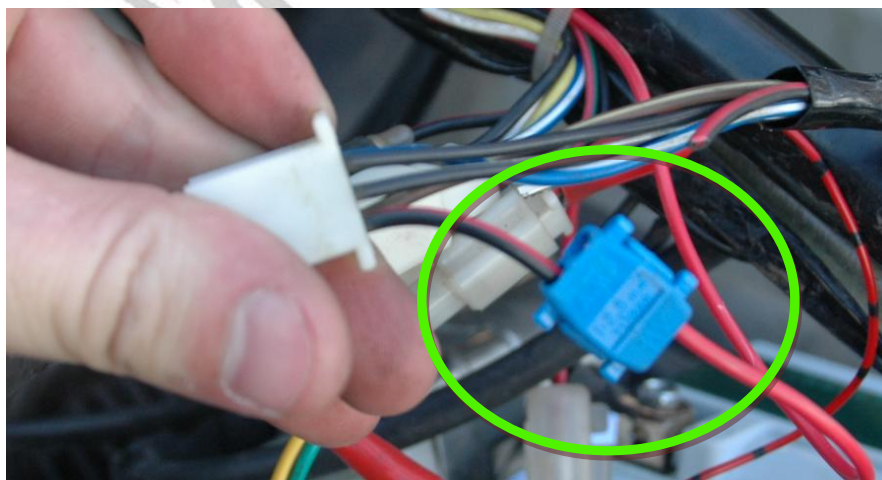

Veel Plezier!

## Onderdelen lijst.

- 2 hulpstukken om draden met elkaar te verbinden.
- 65 cm rode draad
- 85 cm oranje draad
- 2 Fastons
- 1 "Oogje"
- 1 TCI-bobine
- 1 TCI-unit