




# Digitale ontsteking



Yamaha YFM350

## Handleiding, ombouw van CDI naar Carmo TCI-systeem

- U dient de bobine van de quad te vervangen. De CDI-bobine wordt vervangen door de bijgeleverde TCI-bobine + kabel. Voor de locatie van de CDI-bobine, zie foto:

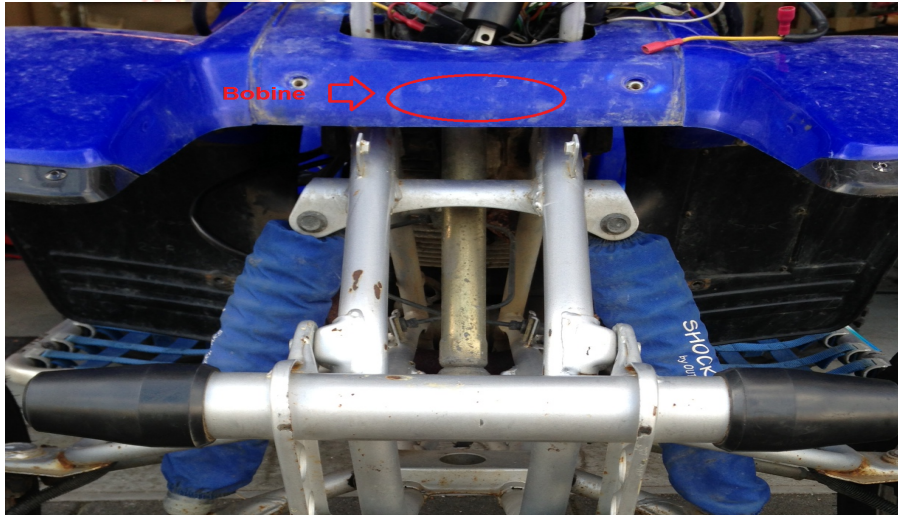

- De nieuwe TCI-bobine van Carmo kunt u bevestigen op de plaats van de oude bobin. Dit kan bijvoorbeeld met tie-wraps.

- Aan de oude bobine zit 1 oranje draad bevestigd. Deze draad moet op de nieuwe bobine bevestigd worden aan de kant met een " - " teken.

- Omdat dit een TCI-bobine is, moet één kant aan 12 Volt bevestigd worden. Als u de draden van het contactslot volgt, zit er bij de connector een bruine draad. U dient de meegeleverde rode draad hieraan te bevestigen. U kunt hierbij gebruik maken van het draadsplits clipje. De rode draad moet op de nieuwe bobine bevestigd worden aan de kant met een " + " teken.



## Onderdelen lijst

- 1 hulpstuk om 2 draden met elkaar te verbinden
- 20 cm rode draad
- 1 Faston + beschermhoesje
- 1 TCI-bobine
- 1 TCI-unit